

# Aufrüstsatz für DTC400 Kartendrucker/Kodierer - Kartenwender/E-Card-Fach-Modul

**FARGO®**

The World's Most Secure  
Card Identity Systems

**DTC400 Kartendrucker/Kodierer**  
**Aufrüstsatz für Kartenwender/E-Card-Fach-Modul**  
**Anleitung (Rev 1.0) zum**  
(Teilenummer L000920)

**Aufrüstsatz umfasst:**

Ein (1) DTC400 Kartenwender/E-Card  
Fach-Modul  
Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch


**Erforderliches Werkzeug:**

Phillips-Schraubendreher Nr. 2

**Einführung:**


Diese Anleitung beschreibt das Einsetzen eines Kartenwender/  
E-Card-Fach-Moduls in Ihren vorhandenen DTC400 Kartendrucker/  
Kodierer. (Anforderungen: Auf dem DTC400 Kartendrucker/Kodierer  
muss die Firmware Version 2.0.2 (oder höher) und der Treiber  
Version 2.1.1 (oder höher) installiert sein, bevor dieses Upgrade  
vorgenommen werden kann. Informationen zur Aktualisierung der  
Druckerfirmware sowie der Treiber finden Sie im Benutzerhandbuch  
des Druckers.)

1

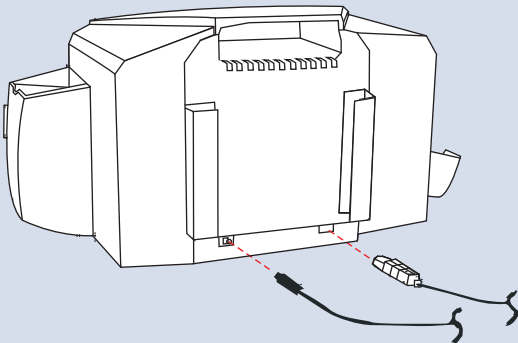


Ziehen Sie das Stromkabel und das USB-Kabel vom Drucker ab.

2

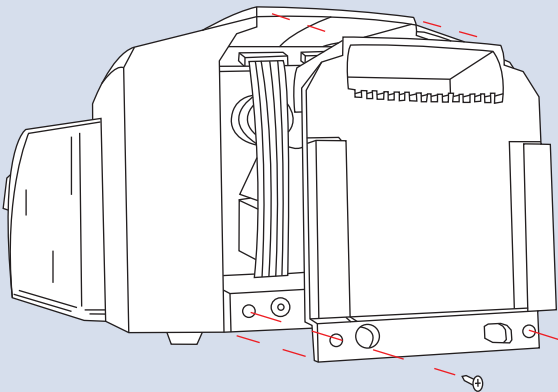


Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher (Nr. 2), um die Schrauben an der hinteren Abdeckung des Druckers zu entfernen. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab. (Hinweis: Bewahren Sie die Schrauben für später auf.)

3

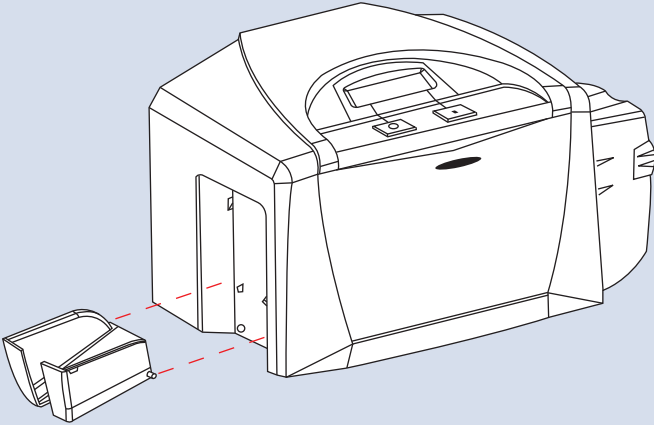


Halten Sie das Kartenausgabefach fest und ziehen Sie auf einer Seite, um den Stift aus seiner Befestigung zu ziehen. Ziehen Sie dann den anderen Stift heraus, um das Kartenausgabefach zu entfernen.

4

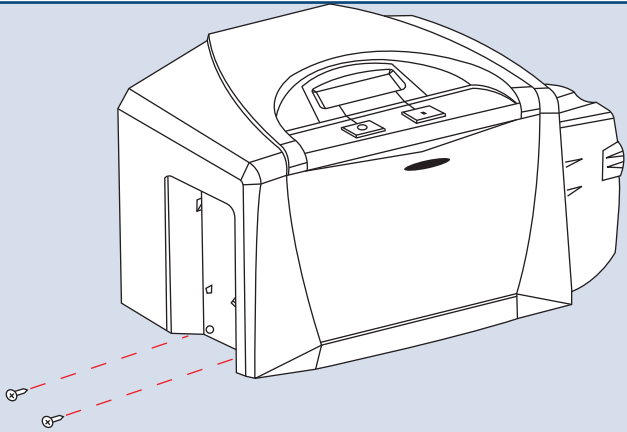


Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher (Nr. 2), um die Befestigungsschrauben der Ausgabeabdeckung des Druckers zu entfernen. (Hinweis: Bewahren Sie diese Schrauben für später auf.)

5

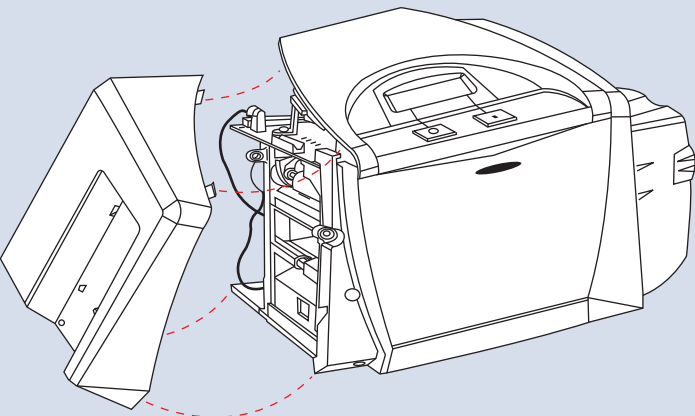


Schwenken Sie das untere Ende der Ausgabeabdeckung nach außen, um die Abdeckung zu entfernen.

6

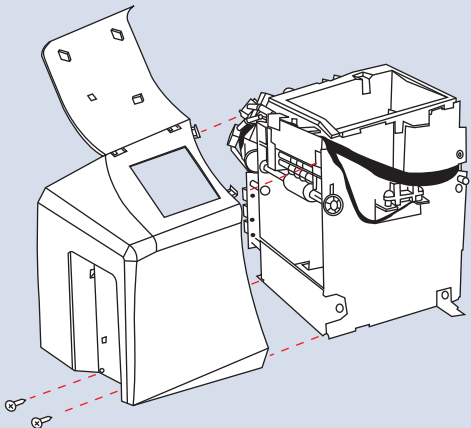

Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher (Nr. 2), um die Abdeckung des Kartenwender/E-Card-Fach-Moduls zu entfernen. (Hinweis: Bewahren Sie diese Schrauben für später auf.)

7

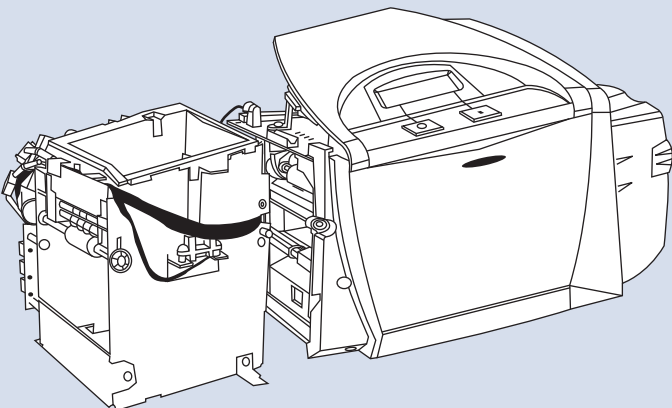


Positionieren Sie das Kartenwender/E-Card-Fach-Modul neben dem Drucker.

Fortsetzung nächste Seite


# Aufrüstsatz für Kartendrucker/Kodierer DTC400 - Kartenwender/E-Card-Fach-Modul

8

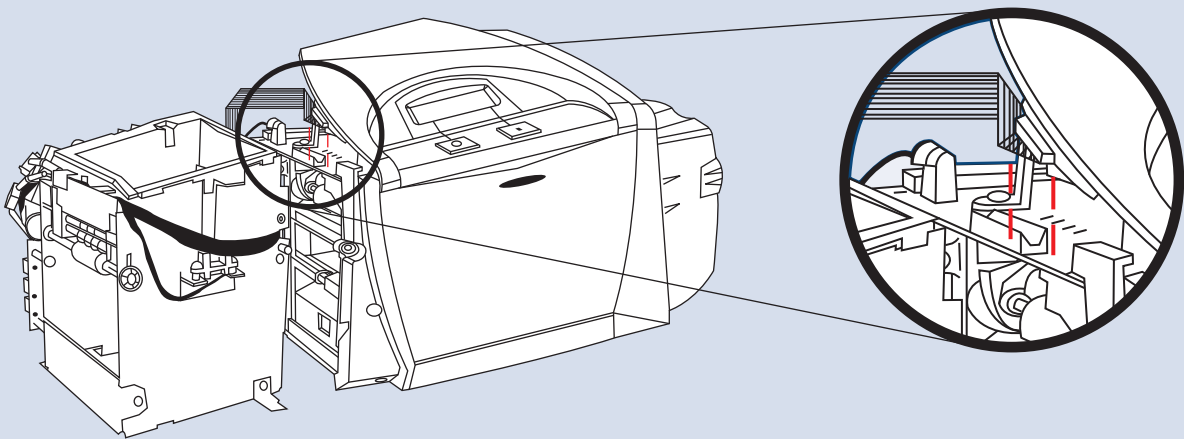


Verbinden Sie das Kommunikationskabel des Kartenwender/E-Card-Fach-Moduls mit dem J17-Anschluss auf der Hauptplatine des Druckers. Drücken Sie die Verbindung nach unten, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. **(Hinweis:** Das Kommunikationskabel ist so kodiert, dass eine falsche Verkabelung ausgeschlossen ist.

9A

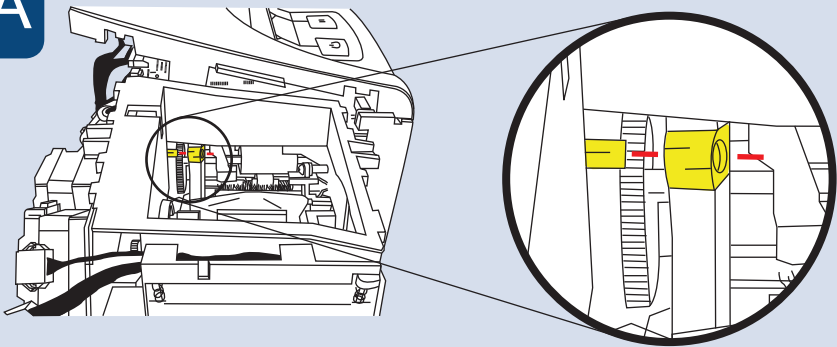


Befestigen Sie das Kartenwender/E-Card-Fach-Modul am Drucker, indem Sie zuerst den hinteren Befestigungsstift zur Hälfte in den hinteren Aufnahmeschlitz schieben.

9B

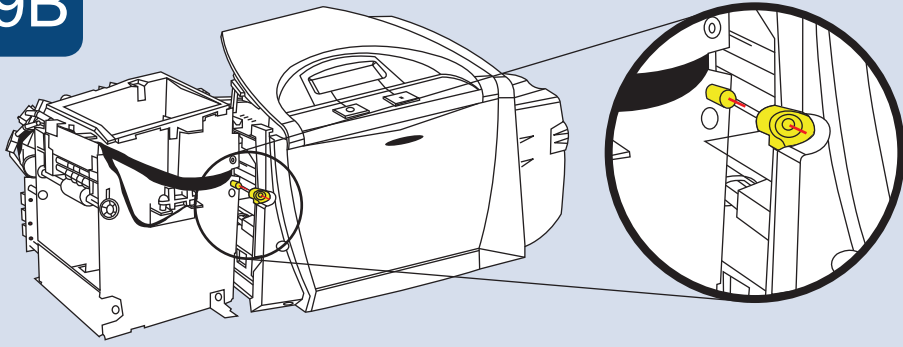


Schieben Sie dann den vorderen Befestigungsstift in den vorderen Aufnahmeschlitz. Schieben Sie das Kartenwender/E-Card-Fach-Modul nach vorne, wenn die Stifte richtig ausgerichtet sind.

10

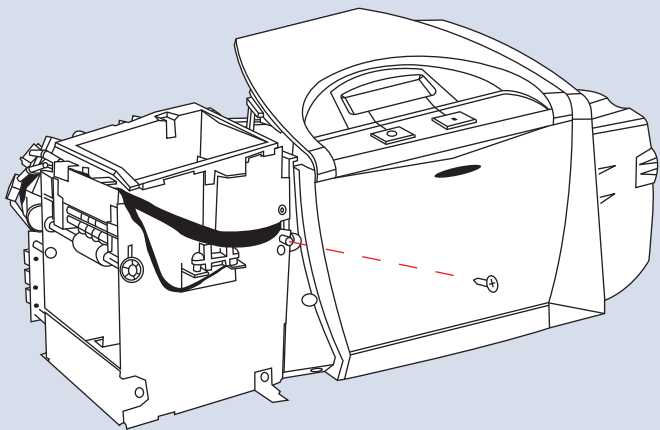


Sichern Sie den vorderen Befestigungsstift am Drucker durch eine der beiden Phillips-Schrauben, die in Schritt 4 entfernt wurden.

11

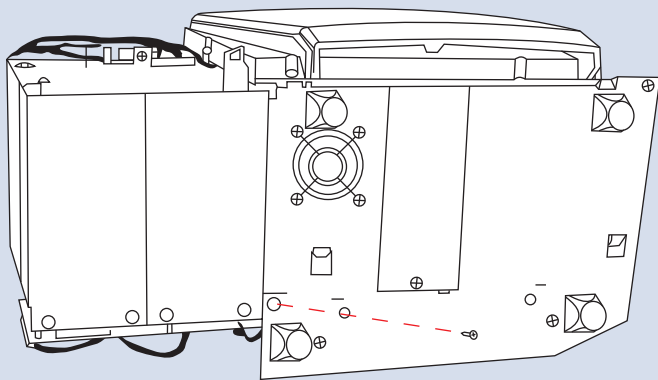


Sichern Sie die Grundplattenbefestigung am Drucker. Verwenden Sie dazu eine der beiden Phillips-Schrauben, die in Schritt 4 entfernt wurden.

12

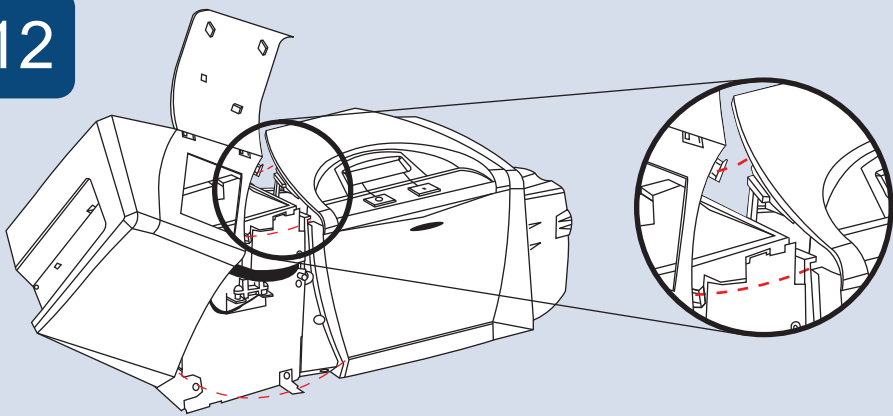


Öffnen Sie den oberen Deckel der Abdeckung des Kartenwender/E-Card-Fach-Moduls und befestigen Sie ihn mit den oberen Einrasthaken an der oberen Abdeckung des Druckers. Schwenken Sie dann die Abdeckung nach unten in die endgültige Position.

13

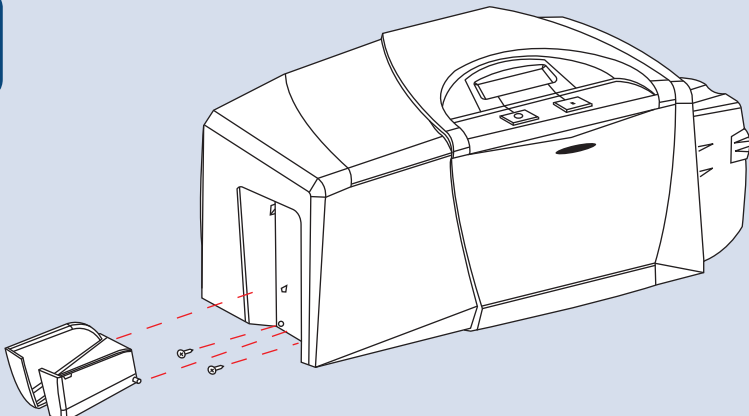


Sichern Sie das Kartenwender/E-Card-Fach-Modul mit den beiden Phillips-Schrauben, die in Schritt 6 entfernt wurden. Bringen Sie abschließend das Kartenausgabefach wieder an.

14

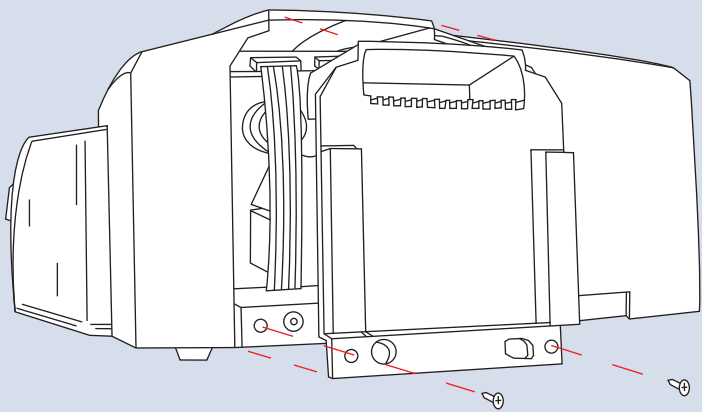

Sichern Sie die hintere Abdeckung des Druckers mit den beiden Phillips-Schrauben, die in Schritt 2 entfernt wurden.

15

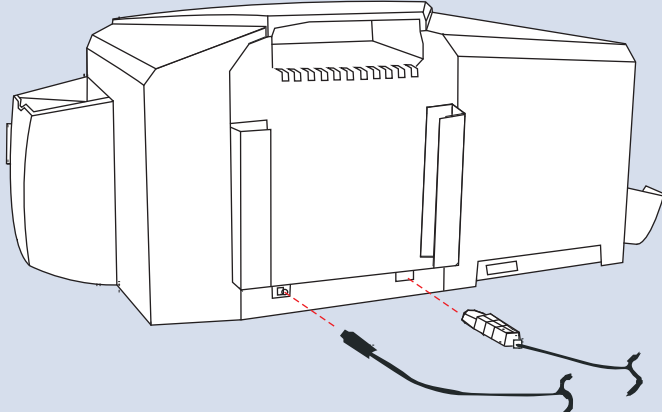

Schließen Sie das Stromkabel und die USB-Kabel an.

*Damit ist der Vorgang abgeschlossen.*